

HUROM

SÉRIE BL-D01

MODE

D'EMPLOI

32 Recommandations de sécurité

35 Structure de l'appareil et noms des pièces

36 Montage

37 Utilisation

38 - 39 Avant de demander la réparation de l'appareil

40 Caractéristiques de l'appareil / Carte de garantie

- 01 Lisez attentivement les Recommandations de sécurité (p. 32) pour vous assurer d'utiliser l'appareil correctement.
- 02 Après avoir lu le mode d'emploi, rangez-le dans un endroit accessible à toute personne souhaitant utiliser l'appareil.
- 03 Les caractéristiques de cet appareil peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration de sa qualité.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

● **Recommandations de sécurité**

1. Lisez attentivement les <Recommandations de sécurité>.
2. Conformez-vous aux <Recommandations de sécurité>.
3. Les recommandations sont classées comme suit.



Avertissement Ne pas respecter les instructions figurant sur l'étiquette peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



Attention Ne pas respecter les instructions figurant sur l'étiquette peut entraîner des blessures importantes ou endommager l'appareil.

- ° Ne branchez pas ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique et/ou entraîner des blessures.
- ° Cet appareil doit être alimenté exclusivement en 230 V. Alimenter l'appareil avec une tension différente peut réduire la durée de vie du moteur ou provoquer un dysfonctionnement.
- ° Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant en prêtant attention à bien l'insérer jusqu'au bout. Sinon, cela peut provoquer un choc électrique et/ou un incendie.
- ° Évitez de plier, nouer, endommager ou tirer de force sur le cordon d'alimentation. Ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur élevée ou d'un chauffage, telle qu'une cuisinière à gaz. De même, ne placez pas d'objet lourd dessus, ne le calez pas dans un espace étroit et ne le modifiez pas. Cela peut endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie et/ou un choc électrique.
- ° Vous ne devez en aucun cas vous hasarder à modifier sa structure. En outre, n'essayez pas de le démonter ou de le réparer par vous-même.
- ° N'insérez pas de corps étrangers, par exemple un doigt ou une épingle en métal, dans les ouvertures ou les trous du bloc principal de l'appareil. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures et/ou un dysfonctionnement. Pour bénéficier du service après-vente ou pour toute demande d'entretien de l'appareil, adressez-vous au Centre de service à la clientèle de Hurom.
- ° Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer ou de le modifier par vous-même. Contactez le Centre de service à la clientèle de Hurom afin de le faire examiner. Sinon, cela peut provoquer un incendie, un choc électrique et/ou des blessures.
- ° Faites attention à ne pas mouiller ou éclabousser le bloc principal avec de l'eau.
- ° Assurez-vous que le bouton d'alimentation de l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau ou un corps étranger.
- ° Ne touchez pas au bouton d'alimentation avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc

électrique et/ou un incendie.

- ° N'utilisez pas plusieurs appareils électriques simultanément s'ils sont tous branchés sur la même prise ou multiprise. Utilisez une seule prise spécifique. Lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, ne le déplacez pas et n'insérez pas vos mains, des outils ou quoi que ce soit d'autre que des ingrédients dans le récipient. Cela peut provoquer une blessure, un accident et/ou un dysfonctionnement.
- ° N'utilisez pas l'appareil lorsque des enfants sont à proximité. Les enfants doivent être surveillés avec attention afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si les enfants frappent ou renversent l'appareil accidentellement, cela peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.
- ° Les personnes non familières avec l'utilisation de l'appareil ne doivent pas l'utiliser seules. Les personnes en situation de handicap physique et/ou mental, les enfants ou les personnes peu expérimentées et peu informées doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'une personne compétente.

● **Précautions avant l'utilisation**

- ° Veillez à utiliser l'appareil conformément à l'ordre indiqué dans le mode d'emploi, puis contrôlez s'il fonctionne correctement.
- ° Cet appareil est conçu de manière à pouvoir être utilisé uniquement après l'installation des lames et du récipient. Ne l'utilisez pas si seules les lames sont installées. Cela peut entraîner des blessures graves.
- ° Ne l'utilisez pas en extérieur ou à des fins commerciales. Cet appareil est réservé à un usage domestique.
- ° Utilisez-le sur une surface plane. Sinon, cela peut provoquer des blessures et/ou un dysfonctionnement.

● **Précautions durant l'utilisation**

- ° N'utilisez pas l'appareil dans un lieu présentant un risque d'incendie ou un fort taux d'humidité. Cela peut provoquer un choc électrique, un dysfonctionnement et/ou un incendie.
- ° Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que le liquide des ingrédients ne s'écoule pas du récipient et au niveau des lames. Cela présente un risque de blessure par incendie, de choc électrique et/ou peut endommager l'appareil.
- ° N'utilisez pas d'ingrédients chauds d'une température supérieure ou égale à 60 °C. Cela présente un risque de blessure par brûlure ou autre provoquée par un débordement de liquide.
- ° Pour retirer des ingrédients cuisinés du récipient, servez-vous d'un ustensile tel qu'une spatule. Insérer ses mains dans l'appareil peut provoquer une blessure.
- ° Si le moteur s'arrête et que l'appareil émet un fort « vrombissement » comme s'il tournait à vide, cela signifie que des ingrédients volumineux ou résistants sont coincés dans les lames. Veillez donc à les retirer et à les couper en plus petits morceaux avant de remettre le produit sous tension.
- ° Ne dépassez pas la capacité maximale d'ingrédients indiquée. Cela peut surcharger le moteur et provoquer un dysfonctionnement.

- ° N'enfoncez pas de baguettes, de cuillères, de fourchettes ou de corps étrangers dans les ouvertures ou les trous de l'appareil pendant son utilisation. Cela peut provoquer des blessures et/ou un dysfonctionnement.
- ° Ne soulevez pas le récipient et n'ouvrez pas le couvercle de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- ° Ne faites pas tourner l'appareil à vide. Cela fait surchauffer le moteur et réduit sa durée de vie et peut provoquer un dysfonctionnement.
- ° Ne faites pas subir de choc excessif à l'appareil et ne le faites pas tomber. Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou endommager l'appareil.
- ° L'odeur de caoutchouc qui se dégage de l'appareil lorsqu'il est en marche n'est pas révélateur d'un quelconque problème, vous pouvez donc l'utiliser sans crainte. Le cas échéant, il est toutefois conseillé de ne pas l'utiliser sans interruption pendant plus d'une minute.
- ° Pour moulinier des ingrédients, utilisez un petit récipient (500 ml).

● **Précautions après l'utilisation**

- ° Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez systématiquement le cordon d'alimentation de la prise. Lorsque l'appareil est propre et qu'il n'est pas utilisé, veillez à retirer le cordon d'alimentation après avoir mis le bouton d'alimentation hors tension. Par ailleurs, veillez à saisir la fiche pour débrancher correctement le cordon d'alimentation. Tirez sur le câble pour le débrancher peut provoquer un dysfonctionnement, des blessures; un choc électrique et/ou un incendie.
- ° Retirez le récipient lorsque l'appareil a complètement terminé de fonctionner.
- ° Ne versez pas d'eau sur l'appareil pour le nettoyer. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du moteur ou du bouton d'alimentation ou provoquer un accident électrique.
- ° Ne placez pas le récipient, le couvercle ou d'autres pièces dans de l'eau chaude à une température supérieure ou égale à 60 °C. Cela peut déformer ou endommager l'appareil.

● **Nettoyage et stockage**

1. Nettoyez le bloc principal à l'aide d'un chiffon humide ou d'un chiffon doux.
2. Toutes les pièces, à l'exception du bloc principal du mixeur, peuvent être nettoyées et lavées à l'eau.
3. Veillez à les rincer soigneusement et à les sécher complètement.
4. Lors du nettoyage, faites attention aux lames car elles sont extrêmement tranchantes.
5. Après avoir terminé le nettoyage, veillez à replacer les lames dans le récipient pour les stocker en toute sécurité.

✘ **Ne pas l'utiliser pendant plus d'une minute sans interruption.**


Après avoir utilisé l'appareil sans interruption, ne l'utilisez pas plus de trois fois en moins d'une minute.

STRUCTURE DE L'APPAREIL ET NOMS DES PIÈCES



Lames

Couvercle du gobelet
transportable

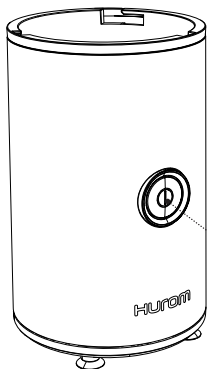


Bloc principal

Récipient de 500 ml
pour moulin à café




Repère de
remplissage
maximal

Récipient de
700 ml pour
mixeur




Bouton
d'alimentation


MONTAGE

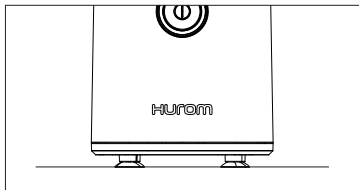


- ① Placez le bloc principal sur une surface plane en orientant le bouton d'alimentation de face.

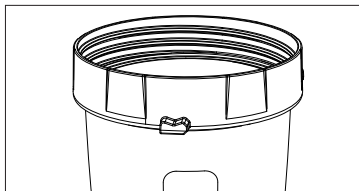

- ② Remplissez le récipient avec des ingrédients que vous souhaitez mixer. Faites cependant attention à ne pas dépasser le repère de remplissage maximal indiqué sur le récipient.

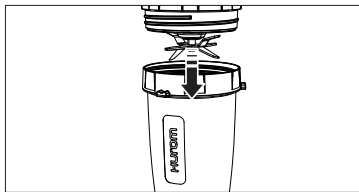


- ③ Placez les lames sur l'entrée du récipient et fixez-les.

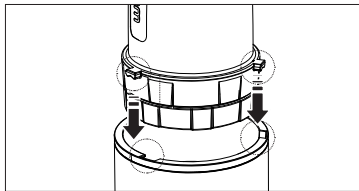


- ④ Insérez le récipient de manière à ce que le point de fixation indiqué sur celui-ci soit aligné avec le point de fixation indiqué sur le bloc principal, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à entendre un clic.


UTILISATION

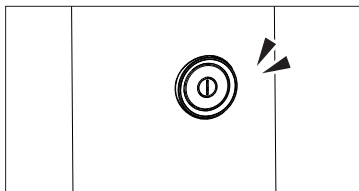


① Après avoir entendu un clic en appuyant sur le bouton d'alimentation qui se trouve sur le bloc principal, le bouton passe en position [ON] et l'appareil commence à fonctionner.

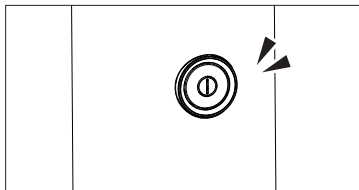

② Après avoir terminé de mixer, restez à nouveau appuyé sur le bouton jusqu'à entendre un clic. Il passe ainsi en position [OFF] et l'appareil cesse de fonctionner.

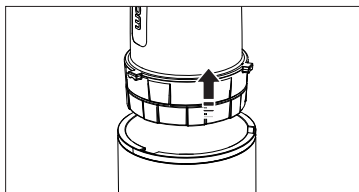

③ Tournez le récipient dans le sens antihoraire pour le détacher du bloc principal.

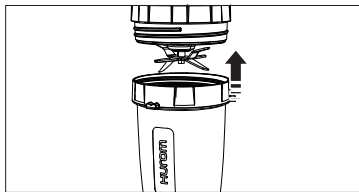

④ Tournez les lames pour les retirer et fermez le couvercle du gobelet transportable. Vous pouvez maintenant savourer votre boisson.

AVANT DE DEMANDER LA RÉPARATION DE L'APPAREIL

Merci de bien vouloir consulter les informations ci-dessous avant de formuler une demande de réparation. Pour faire appel au service après-vente ou pour toute demande liée à l'utilisation du produit, contactez notre Centre de service à la clientèle ou rendez-vous sur notre site Internet (<http://www.globalhurom.com>). Lorsque vous faites appel au service après-vente ou que vous demandez une pièce, vérifiez le numéro ou le code barre du fabricant.

Problème	Résolution
L'appareil ne fonctionne pas	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché.
	Assurez-vous que les lames sont correctement installées sur le bloc principal.
Le mixeur ne fonctionne pas pendant une longue période de temps	Une surchauffe du moteur peut avoir provoqué une coupure de l'alimentation électrique. Laissez refroidir l'appareil pendant une trentaine de minutes et allumez-le de nouveau.
Les ingrédients tombent du récipient avant ou pendant le mixage	Arrêtez l'appareil et contrôlez si les lames sont correctement installées sur le bloc principal.
L'appareil tremble lorsqu'il est en marche.	Contrôlez si le caoutchouc dans la partie inférieure du bloc principal adhère correctement à la surface où l'appareil est déposé. Le caoutchouc ne peut pas adhérer correctement à la surface si celle-ci n'est pas plane.

AVANT DE DEMANDER LA RÉPARATION DE L'APPAREIL

Problème	Résolution
Les ingrédients restent collés entre eux et ne se mélangent pas	Arrêtez l'appareil, ouvrez le récipient et mélangez les ingrédients à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois. Ensuite, fermez le récipient et remettez l'appareil en marche.
	Lorsque vous insérez des ingrédients, veillez à ne pas dépasser le repère « MAX » indiqué sur le récipient.
	En outre, ajoutez une quantité d'eau suffisante avec les ingrédients.
Les ingrédients mélangés sont trop fins ou contiennent trop d'eau	Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant une période excessivement longue. Merci de respecter le temps d'utilisation standard.
	Lorsque vous insérez des ingrédients, n'ajoutez pas une quantité excessive d'eau par rapport aux ingrédients.
Des fuites d'eau s'écoulent du récipient	Vérifiez si le joint en silicone du récipient est correctement installé. Si de l'eau continue de s'écouler, contactez le Centre de service à la clientèle.
L'appareil ne fonctionne pas même en appuyant sur le bouton d'alimentation	Essayez d'appuyer à plusieurs reprises sur les bords du bouton d'alimentation. Si le bouton d'alimentation ne se remet pas dans sa position d'origine, contactez le Centre de service à la clientèle.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT / CARTE DE GARANTIE

● SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit	Blender	Longueur du cordon d'alimentation	0,85 m
Modèle	Série BL-D01	Poids	2,46 kg
Tension/ Fréquence nominale	230V~ / 50-60 Hz	Dimensions	Largeur 128 mm
Consommation électrique	900 W		Longueur 128 mm
Tr/min	20 000 tr/min		Hauteur 370 mm
Durée d'utilisation standard	1 min. 3 sec.		

● Carte de garantie

1. Cet appareil a été soumis à des tests rigoureux et a obtenu une certification de sécurité approuvée par le Korea Testing Certification Institute (Institut coréen chargé de la certification des tests). Si l'appareil est endommagé, le consommateur sera indemnisé sur la base des critères établis par la Fair Trade Commission pour le règlement des litiges relatifs à la consommation.
2. En cas de défauts de production et/ou de fonctionnement survenus dans des conditions d'utilisation normale pendant la période de garantie, nous procéderons à des réparations sans frais et, si un défaut ne peut être réparé, nous remplacerons l'ancien appareil par un nouveau. Les réparations seront effectuées moyennant paiement dans les cas suivants:
 - 1) Défaut de production ou dysfonctionnement provoqué après expiration de la période de garantie
 - 2) Dysfonctionnement provoqué intentionnellement par le consommateur ou du fait de sa négligence
 - 3) Dysfonctionnement provoqué par une réparation réalisée autrement que dans l'un de nos centres de services ou dans l'un de nos points de vente
 - 4) Dysfonctionnement dû à un raccordement électrique inapproprié ou provoqué par un dispositif de raccordement défectueux (sans considération de la période de garantie)
 - 5) Dysfonctionnement ou défaut de l'appareil provoqué par une catastrophe naturelle.
3. L'achat de cet appareil étant régit par le droit de la République de Corée, aucun service après-vente ne pourra être sollicité si le produit est utilisé en dehors du territoire coréen.
4. Cet appareil est fabriqué de manière à être compatible avec les tensions et les fréquences utilisées en Corée. Si vous utilisez cet appareil dans des pays utilisant des tensions et des fréquences différentes de celles utilisées en Corée, sachez que cela peut réduire la durée de vie du produit et potentiellement entraîner des problèmes de surchauffe. Pour éviter de rencontrer ce type de problèmes, veillez à utiliser uniquement des appareils compatibles avec les spécifications en termes de tension et de fréquence du pays où vous utilisez l'appareil.

Période de garantie Garantie 1 an / EU, Europe 2 ans (usage domestique uniquement) **Appareil**

Vendeur Hurom LS CO.,Ltd.